

Yara Sicherheitsvorschriften für Fahrer



Duits
Deutsch



Willkommen bei Yara Vlaardingen. An diesem Standort gelten die folgenden Regeln.

Persönliche Schutzausrüstung

Tragen Sie immer die erforderliche und angegebene PSA.

Die folgenden grundlegenden PSA sind auf der Baustelle als Minimum erforderlich:

- Sicherheitsschuhe (EN-ISO 20345)
- Schutzhelm (EN397)
- Schutzbrille (EN166)
- Körperbedeckende chemikalienbeständige Arbeitskleidung (EN13034+A1 Typ 6)
- Reflektierende Warnweste (EN-ISO 20471 Klasse 2)

Verkehrsregeln

- Für diesen Standort gilt die Straßenverkehrsordnung.
- Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 20 km/u.
- Schwächere Verkehrsteilnehmer (Gabelstapler und Fußgänger) haben Vorfahrt, sofern nicht anders angegeben.
- Suchen Sie den Blickkontakt mit anderen Verkehrsteilnehmern, um gesehen zu werden.
- Fahren Sie an unübersichtlichen Stellen und Kreuzungen im Schrittempo.
- Die Fahrzeuge müssen mit Licht fahren.
- Legen Sie beim Führen von Fahrzeugen die Sicherheitsgurte an.
- Benutzen Sie während der Fahrt kein Mobiltelefon sofern Sie nicht über eine Freisprechanlage verfügen.
- Benutzen Sie als Fußgänger die ausgewiesenen Fußgängerwege und Gehwege.
- Außerhalb des sicheren Gehweges tragen die Fußgänger Reflektierende Weste gemäß EN-ISO 20471 Klasse 2.
- Parken Sie nur rückwärts in den Parkbuchten. Personenkraftwagen sollten auf P1 oder P2 parken, LKW auf P3.
- Die Fahrzeuge sind in eindwandfreiem Zustand.

Verhaltensregeln

- Den Anweisungen des Yara-Personals ist jederzeit Folge zu leisten.
- Das Mindestalter der Fahrer beträgt 18 Jahre.
- Beifahrer, die keine Funktion im Transport haben, müssen außerhalb des Geländes bleiben.
- Tragen Sie Ihren Besucherausweis gut sichtbar an Ihrer Kleidung.
- Die Fahrer sind während des Be- und Entladens bei ihren Fahrzeugen anwesend, um den Ladevorgang zu überwachen und in Notfällen sofort eingreifen zu können.
- Fahrer und Besucher dürfen nicht unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehen oder Medikamente einnehmen, die die Fahrtüchtigkeit und Reaktionsfähigkeit beeinträchtigen.
- Auf dem Gelände, in den Gebäuden und in der Lkw-Kabine ist das Rauchen verboten. Das Rauchen ist nur in den ausgewiesenen Raucherbereichen erlaubt.
- Das Fotografieren und Filmen ist ohne Erlaubnis von Yara nicht gestattet.

Im Falle eines Alarms:

- Stellen Sie die Arbeit sofort ein.
- Verlassen Sie den Raum über den nächstgelegenen (Not-)Ausgang.
- Achten Sie auf die Windrichtung (Windfahne).
- Begeben Sie sich senkrecht zur Windrichtung zum Sammelplatz.
- Folgen Sie den Anweisungen der FAFS.

Yara Sicherheitsvorschriften für Fahrer



Duits
Deutsch



- Die Notrufnummer lautet +31 (0) 88 333 00 49.

Yara Vlaardingen B.V.
Zevenmanshaven Oost 67
NL-3133 CA Vlaardingen
Niederlande
www.yara.nl

A Ihre Route zum Entladen von Waren bei Yara

1. Parken

Parken Sie Ihren Lkw rückwärts auf dem Lkw-Parkplatz P3.

2. Anmeldung an der Rezeption

- Melden Sie sich an der Rezeption.
- Befolgen Sie die Anweisungen der Pforte und machen Sie den Test (er ist 2 Jahre lang gültig).
- Der Fahrer zeigt seinen Ausweis vor und legt die Transportdokumente an der Rezeption vor.
- Die Rezeption stempelt die Transportdokumente ab und gibt sie dem Fahrer zurück.
- Der Fahrer erhält von der Rezeption die "Yara-Sicherheitsregeln für Fahrer" und einen Besucherausweis.
- Die Rezeption informiert den BLS-Mitarbeiter, dass der Fahrer angekommen ist.
- Der Fahrer wartet im Fahrzeug, bis er von einem BLS-Mitarbeiter abgeholt wird.

3. Entladen von Waren

Befolgen Sie die Anweisungen des Yara-Personals.

A: Entladestelle 10

- Der Fahrer stellt den LKW an der Entladestelle 10 parallel zur Wand ab.
- Ein Yara-Mitarbeiter stellt Absperrungen an beiden Seiten der Entladezone und des Gebäudes B or der Halle.
- Der Fahrer entfernt die Plane und die Lade-/Sperrbalken.
- Der Fahrer befindet sich an einem sicheren Ort neben dem Fahrerhaus des LKW.
- Der Yara-Gabelstapler entlädt Big Bags (1 Schlaufe) mit Hebehaken und fährt die Big Bags in Halle B.
- Nach der Hälfte des Entladevorgangs hält der Gabelstapler an und der Fahrer schiebt die Plane auf die andere Seite des Fahrzeugs, so dass der vordere oder hintere Teil des Trailers entleert werden kann.
- Der Fahrer befindet sich dann wieder an einem sicheren Ort neben dem Fahrerhaus des LKW.
- Nach dem Entladen des Fahrzeugs verlässt der Gabelstapler den Entladebereich und der Fahrer befestigt die Plane und die Balken wieder.
- Der Fahrer übergibt dem Staplerfahrer ein Exemplar des Transportdokuments für den Empfänger (Yara).
- Gabelstaplerfahrer beseitigt Hindernisse.
- Der Fahrer fährt zum Ausgang.

B: Entladestelle 11 (Fahrzeug mit Paletten)

- Der Fahrer stellt das Fahrzeug mit den Paletten in der Mitte der Entladehalle ab.

Yara Sicherheitsvorschriften für Fahrer



Duits
Deutsch



- Der Yara-Gabelstapler schließt die Schranken an beiden Seiten der Entladestelle.
- Der Yara Gabelstapler trifft Absprachen mit dem Fahrer über den Entladevorgang (Sicherheit, Reihenfolge der Entladeabteile).
- Wenn der Fahrer den Entladebereich betritt, wird der Gabelstapler ausgeschaltet.
- Beim Entladen von Paletten stellt der Yara-Gabelstapler eine Absperrung neben das Fahrzeug (um zu verhindern, dass der Fahrer mit dem Gabelstapler kollidiert).
- Der Fahrer löst die Plane und die Sperrbalken des Fahrzeug auf der Seite, auf der die Absperrung steht.
- Der Staplerfahrer entlädt der Trailer auf der Seite, die bereits geöffnet wurde und auf der der Fahrer nicht mehr arbeitet.
- Der Fahrer wartet während des Entladens im sicheren Bereich des Wartehäuschen.
- Wenn das Fahrzeug leer ist und der Gabelstapler sich nicht mehr in der Entladezone befindet, kann der Fahrer das Fahrzeug entladen.
- Der Fahrer übergibt dem Staplerfahrer ein Exemplar des Transportdokuments für den Empfänger (Yara).
- Der Fahrer des Gabelstaplers entfernt die Schranke und öffnet das Tor.
- Der Fahrer fährt zum Ausgang.

C: Entladestelle 11 (Trailer mit Big Bags auf 1 Schleife)

- Der Fahrer parkt den Trailer mit den Big Bags an 1 Schlaufe an der Wand von Halle D.
- Yara-Gabelstapler schließt die Schranken auf beiden Seiten der Entladestelle.
- Yara-Gabelstapler trifft Absprachen mit dem Fahrer über den Entladevorgang (Sicherheit, Reihenfolge der Entladeteile).
- Wenn der Fahrer den Entladebereich betritt, wird der Gabelstapler ausgeschaltet.
- Der Fahrer löst die Plane und die Sperrbalken vom Trailer.
- Der Fahrer wartet während des Entladens in sicheren Bereich des Fahrerhauses.
- Der Gabelstaplerfahrer entlädt den Trailer.
- Nach der Hälfte des Entladevorgangs hält der Gabelstapler an und der Fahrer schiebt die Plane auf die andere Seite des Trailers, damit der vordere oder hintere Teil des Trailers entleert werden kann.
- Der Fahrer positioniert sich dann wieder an einen sicheren Platz neben dem Fahrerhaus des LKW.
- Nach dem Entladen des Trailers verlässt der Gabelstapler den Entladebereich und der Fahrer befestigt die Plane und die Balken wieder.
- Der Fahrer übergibt dem Staplerfahrer ein Exemplar des Transportdokuments für den Empfänger (Yara).
- Der Gabelstaplerfahrer öffnet Schranken.
- Der Fahrer fährt zum Ausgang.

D: Entladestelle 11 (Trailer mit Big Bags an 4 Schlaufen)

- Der Fahrer parkt den Trailer mit Big Bags an 4 Schlaufen an der Wand von Halle D.
- Yara-Gabelstapler schließt die Schranken auf beiden Seiten der Entladestelle.
- Yara-Gabelstapler trifft Absprachen mit dem Fahrer über den Entladevorgang (Sicherheit, Reihenfolge der Entladeabteile).
- Wenn der Fahrer den Entladebereich betritt, wird der Gabelstapler ausgeschaltet.
- Der Fahrer löst die Plane und die Sperrbalken vom Trailer.
- Der Fahrer steht während des Entladens auf der LKW-entladefläche und sichert zuerst die vorderen 2 Schlaufen um den Gabelstaplerhaken und dann die hinteren 2 Schlaufen.
- Ein Gabelstaplerfahrer entlädt einen Trailer.

Yara Sicherheitsvorschriften für Fahrer




Duits
Deutsch



- Nach der Hälfte des Entladevorgangs hält der Gabelstapler an und der Fahrer schiebt die Plane auf die andere Seite des Fahrzeugs, so dass der vordere oder hintere Teil des Trailers entleert werden kann.
- Der Fahrer nimmt dann wieder seinen Platz im Fahrzeug ein.
- Nach dem Entladen des Trailers verlässt der Gabelstapler den Entladebereich und der Fahrer befestigt die Plane und die Sperrbalken wieder.
- Der Fahrer übergibt dem Staplerfahrer ein Exemplar des Transportdokuments für den Empfänger (Yara).
- Gabelstaplerfahrer öffnet Schranken.
- Der Fahrer fährt zum Ausgang.

4. Verlassen des Geländes

Fahren Sie zum Ausgang und melden Sie sich über die Gegensprechanlage (Rezeption). Die Rezeption wird das Tor für Sie öffnen.

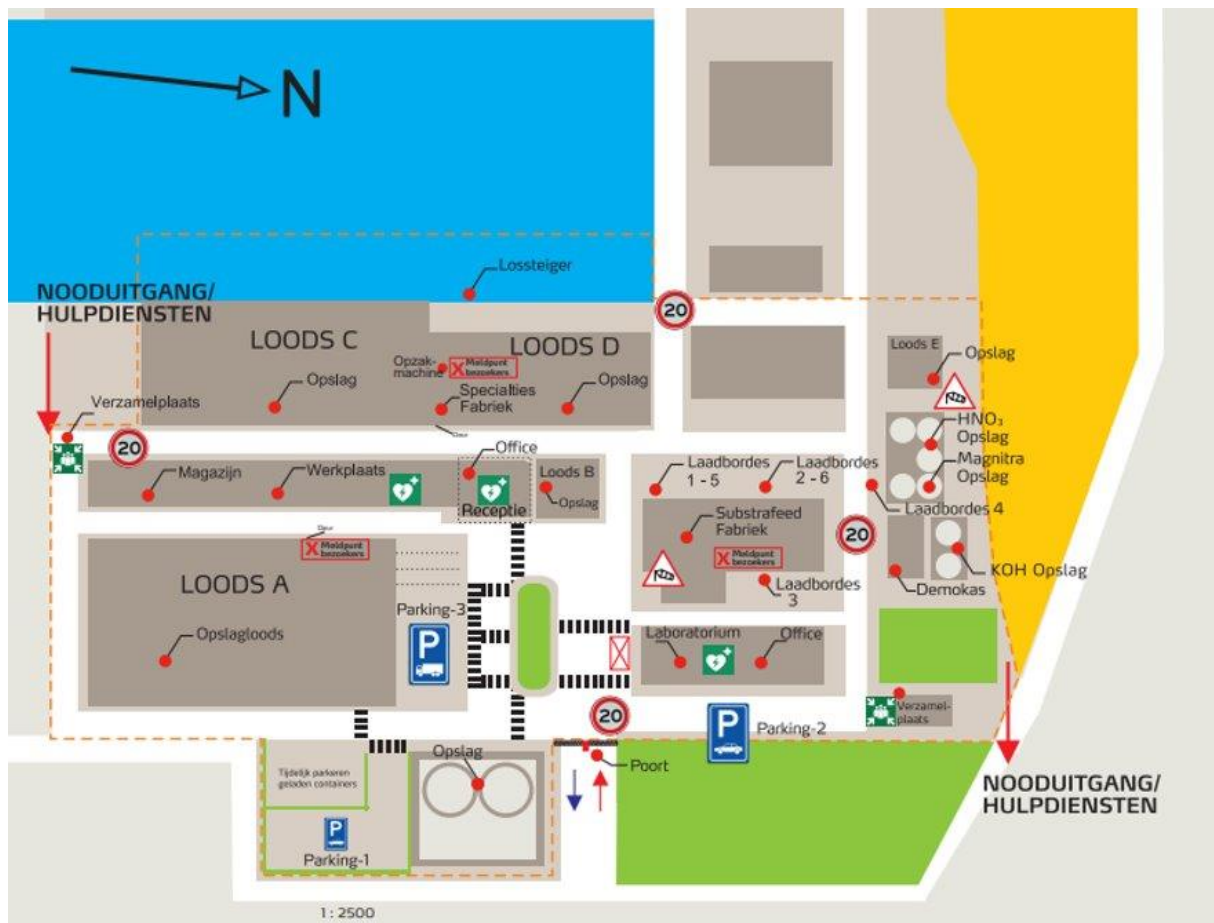

Yara Sicherheitsvorschriften für Fahrer



Duits
Deutsch



B Ihr Weg zur Abholung der Produkte von Yara

1. Anmeldung an der Rezeption

- Melden Sie sich an der Rezeption.
- Befolgen Sie die Anweisungen der Pforte und machen Sie den Test (er ist 2 Jahre lang gültig).
- Der Fahrer erhält an der Rezeption die "Yara-Sicherheitsregeln für Fahrer" und einen Besucherausweis.
- Der Fahrer füllt das Anmeldeformular an der Rezeption aus.
- Die Rezeption weist den Fahrer in die Transportplanung ein.

2. Meldung des Transports an die Transportplanung

Der Fahrer meldet sich im Büro der Transportplanung (über die Treppe vor dem Büro). Sie erhalten vom Transportplaner einen Packzettel und erfahren, zu welcher Abladestelle Sie fahren müssen.

3. Laden des Produkts

A: Lager mit Entladungsrampe A

- Der Fahrer stellt den Trailer an der Rampe ab und legt einen Unterlegkeil (mit spezieller Signalisierung) vor eines der Räder.
- Der Fahrer übergibt dem Yara-Gabelstapler den Packzettel.
- Der Fahrer erhält vom Gabelstaplerfahrer ein Schloss, um den Luftschlauch des Trailers zu entriegeln. Befestigen Sie die SGL-Kupplung am Fahrzeug. Drücken Sie die Kupplung nach vorne, drehen Sie sie eine Vierteldrehung nach links und ziehen Sie den Schlüssel ab.
- Der Fahrer übergibt den Schlüssel der SGL-Kupplung an den Gabelstaplerfahrer.
- Der Staplerfahrer steckt den Schlüssel in die Türriegelung der Laderampe.
- Der Staplerfahrer öffnet die Ladetür und bringt die Mitnehmerplatte in die richtige Position.
- Solange sich Personen auf der Ladefläche in Halle A aufhalten, fährt der Gabelstapler nicht.
- Der Fahrer befestigt Gurte an einer Seite des Trailers (zur späteren Sicherung der Paletten).
- Der Fahrer positioniert sich gesichert hinter dem Tor, bis der Gabelstaplerfahrer signalisiert, dass der Fahrer den Ladebereich betreten darf.
- Der Gabelstaplerfahrer bringt die Ladung in den Seecontainer/Auflieger.
- Nach dem Befüllen eines Transportbehälters staut der Gabelstaplerfahrer und der Fahrer legt die Gurte an.
- Wenn der Container/Trailer gefüllt ist, schließt der Gabelstaplerfahrer die Ladetür und übergibt dem Fahrer den Schlüssel.
- Der Fahrer verlegt den Luftschlauch neu und entfernt den Unterlegkeil.
- Der Fahrer eines (Schiebe-) Planenauflegers fährt zum LKW-Parkplatz und befestigt erst dort die Zurrgurte auf der anderen Seite des Trailers und sichert die Ladung.
- Der Fahrer geht zur Transportplanung und erhält unterschriebene Transportdokumente (CMR).
- Der Fahrer fährt zum Ausgang.

B: Entladestelle 9

- Der Fahrer parkt das Fahrzeug parallel zur Seite des Halles.
- Der Fahrer übergibt die Packliste an den Yara-Gabelstaplerfahrer.

Yara Sicherheitsvorschriften für Fahrer



Duits
Deutsch



- Der Gabelstaplerfahrer trifft Absprachen mit dem Fahrer über die Entladung (Sicherheit, Reihenfolge der Entladeabteile).
- Wenn der Fahrer die Entladestelle betritt, wird der Gabelstapler ausgeschaltet.
- Der Fahrer löst die Plane und die Sperrbalken vom Trailer.
- Der Fahrer sitzt an einem sicheren Ort neben dem Fahrerhaus des Fahrzeugs.
- Der Gabelstaplerfahrer entlädt den Trailer und bringt die Produkte in Lagerhalle A.
- Nach der Hälfte des Entladevorgangs hält der Gabelstapler an und der Fahrer schiebt die Plane auf die andere Seite des Trailers, damit der vordere oder hintere Teil des Trailers entleert werden kann.
- Der Fahrer positioniert sich dann wieder an einem sicheren Ort neben dem Fahrerhaus des Fahrzeugs.
- Wenn das Fahrzeug entladen ist, verlässt der Gabelstaplerfahrer den Entladebereich und befestigt der Fahrer die Plane und die Balken wieder an ihren Platz.
- Der Fahrer geht zur Transportplanung und erhält unterschriebene Transportdokumente (CMR).
- Der Fahrer fährt zum Ausgang.

4. Verlassen vom Terrain

Fahren Sie zum Ausgang und melden Sie sich über die Gegensprechanlage (Rezeption). Die Rezeption wird das Tor für Sie öffnen.

